

止水栓は、必ず同梱の止水栓（フィルター付）を使用してください。右注記を確認してください。


品番	器具名	明細	数量
※1 LS230B	床置床排水機器	デュアレストQR	1
SH231BA	手洗付密結タンク	デュアレストQR	1
TC122G	ウォッシュレット	G	1
	紙巻器		1

※1:75/100給管接続の場合（追加部材）
 T90SM75 床排水ソケット 1
 T90SM100 床排水ソケット 1




<床置床排水機器デュアレストQR>
 : 塩ビ排水管を床面より60±5mmの高さで切断してください。
 : 排水管が仕上げ面と同じ高さの場合は、アダプター「HH01001R」を別途手配してください。
 : 取付面がコンクリート、モルタルなどの場合は、樹脂アラゲ「HH0406Q（ΦB・10個×組）」を別途手配してください。
 : 便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
 : 防火区画貫通部に対応した部材（HM220）も準備しております。
 : VU・VP75/100塩ビ管共用の接続用ソケットは、便器と同梱されています。

<手洗付密結タンクデュアレストQR>
 : 給水には、最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 : 給水は、埋床業者ですのて<タンク給水取出し位置>を参照ください。
 : 右給水の場合、給水ホース「TN98L2X20」を別途手配ください。
 : 既存の止水栓が外せない場合の対応品として、フィルターユニット付タンク、およびフィルターユニットを準備しております。

<ウォームレットIS>
 : 定格 AC100V-56W 50/60Hz
 : 電源コードの長さ1.0m
 : 電源コンセントは、水や小水がからまない位置に設置してください。
 : また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

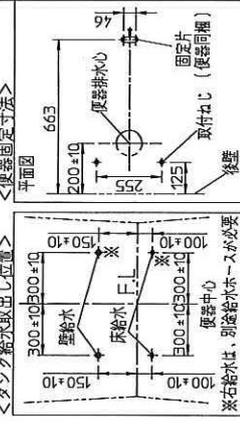

※右給水は、別途給水ホースが必要

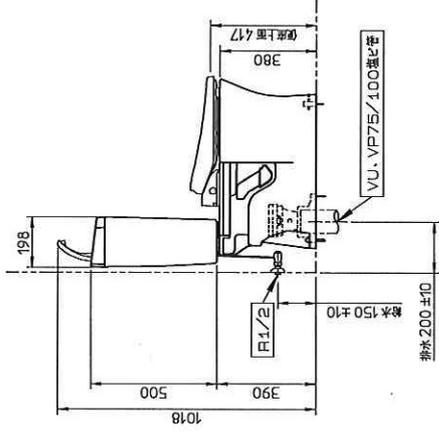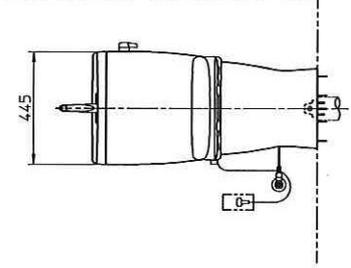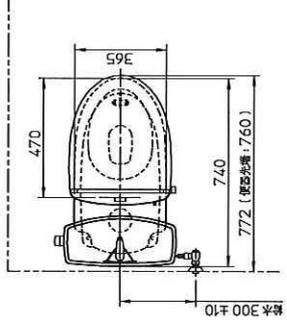

※: 商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

		名称	床置床排水機器デュアレストQR（防露）	
		品番	76CS230B=001001	
製図	片山	形状	有久	1:20
検図	原	日付	17-05-19	
単位	mm	備考		